


B-3 50 FEET TIMED & RAPID TARGET - NATIONAL TARGET B-3 TAGETS 100/PACK

From Airguns To High Power Approved Targets For All Your Shooting

10½" (26.7cm) x 12" (30.5cm) Overall; 3-1/16" diameter black (9 - X rings).

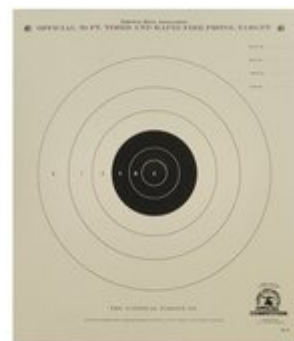

Attributes

- Name: NATIONAL TARGET B-3 TAGETS 100/PACK
- Manufacturer: NATIONAL TARGET
- Product no.: 644003001
- Mfr. No.: B-3
- Style: Sight-In
- Target Size/Type: Medium 9 to 12
- Type: Papers
- Quantity: 100
- Delivery weight: 1.021kg

Item details

Made in USA

Table of Contents

- [Startpage](#)
- [Deutsch: B3 50 Fuß Timed & Rapid Target Sicherheitsanleitung](#)
- [English: B3 50 Feet Timed & Rapid Target Safety Instruction Guide](#)
- [Español: Guía de Instrucciones de Seguridad para el B3 50 Feet Timed & Rapid Target](#)
- [Français: Guide de Sécurité pour le Cible B3 50 Pieds Chronométré et Rapide](#)
- [Italiano: Guida alle Istruzioni di Sicurezza per il B3 50 Feet Timed & Rapid Target](#)
- [Polski: Instrukcja Bezpieczeństwa dla B3 50 Feet Timed & Rapid Target](#)
- [Suomi: B3 50 Feet Timed & Rapid Target Turvallisuusohjeet](#)
- [Svenska: B3 50 Feet Timed & Rapid Target Säkerhetsinstruktionsguide](#)
- [Český: B3 50 Feet Timed & Rapid Target Bezpečnostní Instrukce](#)

B3 50 Fuß Timed & Rapid Target

Sicherheitsanleitung

Einleitung

Danke, dass du dich für das B3 50 Fuß Timed & Rapid Target entschieden hast. Dieses Produkt ist für eine sichere Verwendung beim Schießtraining und Zielschießen konzipiert. Bitte lies diese Sicherheitsanleitung sorgfältig durch, um eine ordnungsgemäße Handhabung und Verwendung im Einklang mit der EU-Verordnung über die allgemeine Produktsicherheit (GPSR) sicherzustellen.

Allgemeine Sicherheitsrichtlinien

- Beaufsichtige immer Kinder, wenn dieses Produkt verwendet wird. Dieses Ziel ist nicht für Kinder unter 12 Jahren ohne Aufsicht von Erwachsenen geeignet.
- Stelle sicher, dass der Schießbereich sicher ist und keine Unbeteiligten in der Nähe sind.
- Verwende dieses Produkt nur in ausgewiesenen Schießständen oder Bereichen, in denen das Schießen erlaubt ist.
- Trage beim Schießen geeigneten Augen und Gehörschutz.
- Überprüfe regelmäßig das Ziel auf Schäden oder Abnutzung vor der Verwendung.
- Verwende dieses Ziel nicht, wenn es beschädigt ist oder Anzeichen von Abnutzung zeigt.

Spezifische Sicherheitsvorkehrungen für die Verwendung

- Stelle sicher, dass das Ziel sicher montiert oder auf einer stabilen Fläche platziert ist, bevor du schießt.
- Schieße nicht auf das Ziel aus einer Entfernung von weniger als der empfohlenen Schießdistanz von 50 Fuß.
- Vermeide die Verwendung von Feuerwaffen oder Geschossen, die die angegebene Verwendung des Ziels überschreiten.
- Halte die Feuerwaffe immer in eine sichere Richtung, wenn du lädst, entlädst oder sie handhabst.
- Befolge alle lokalen Gesetze und Vorschriften bezüglich der Verwendung von Feuerwaffen und Zielschießen.

Anleitung zur Installation und Nutzung

1. Installation:

- Wähle einen geeigneten Standort für dein Ziel, der mindestens 50 Fuß von der Schießposition entfernt ist.
- Verwende einen stabilen Stand oder eine Halterung, um das Ziel an seinem Platz zu sichern.
- Stelle sicher, dass das Ziel von der Schießposition aus gut sichtbar ist.

2. Nutzung:

- Bestätige vor dem Schießen, dass der Bereich frei von Personen und Tieren ist.
- Lade die Feuerwaffe nur, wenn du bereit bist zu schießen.
- Ziele sorgfältig auf das Ziel und achte auf eine richtige Schießhaltung.
- Überprüfe nach dem Schießen das Ziel auf Genauigkeit und eventuelle Schäden.

Entsorgungsanweisungen

- Entsorge das Ziel verantwortungsbewusst. Überprüfe die lokalen Vorschriften für die ordnungsgemäße Entsorgung.
- Vermeide es, das Ziel zu verbrennen, da dabei schädliche Substanzen freigesetzt werden können.
- Recycle alle Papierbestandteile, wo Recyclingmöglichkeiten vorhanden sind.

Kontaktinformationen für weitere Unterstützung

Für Anfragen zu Sicherheit, Verwendung oder Produktinformationen, beziehe dich bitte auf die Kontaktdaten, die mit deiner Produktverpackung bereitgestellt werden, oder besuche die Website des Herstellers.

Fazit

Indem du diese Sicherheitsanweisungen befolgst, kannst du sicherstellen, dass du eine sichere und angenehme Erfahrung mit dem B3 50 Fuß Timed & Rapid Target hast. Priorisiere immer die Sicherheit und bleibe dir deiner Umgebung bewusst, während du Schießaktivitäten nachgehst. Danke für deine Aufmerksamkeit gegenüber diesen wichtigen Sicherheitsrichtlinien.

B3 50 Feet Timed & Rapid Target Safety Instruction Guide

Introduction

Thank you for choosing the B3 50 Feet Timed & Rapid Target. This product is designed for safe use in shooting practice and target shooting activities. Please read this safety instruction guide carefully to ensure proper handling and use, compliant with the EU General Product Safety Regulation (GPSR).

General Safety Guidelines

- Always supervise children when using this product. This target is not intended for use by children under the age of 12 without adult supervision.
- Ensure that the shooting area is safe and free from bystanders.
- Use this product only in designated shooting ranges or areas where shooting is permitted.
- Wear appropriate eye and ear protection while shooting.
- Regularly inspect the target for any damage or wear before use.
- Do not use this target if it is damaged or shows signs of wear.

Specific Safety Precautions for Use

- Ensure that the target is securely mounted or placed on a stable surface before shooting.
- Do not shoot at the target from a distance closer than the recommended shooting range of 50 feet.
- Avoid using firearms or projectiles that exceed the target's specified use.
- Always point the firearm in a safe direction when loading, unloading, or handling.
- Follow all local laws and regulations regarding firearm use and target shooting.

Instructions for Installation and Usage

1. Installation:

- Choose a suitable location for your target, ensuring it is at least 50 feet away from the shooting position.
- Use a stable stand or mount to secure the target in place.
- Ensure the target is clearly visible from the shooting position.

2. Usage:

- Before shooting, confirm that the area is clear of people and animals.
- Load the firearm only when ready to shoot.
- Aim carefully at the target and ensure a proper shooting stance.
- After shooting, check the target for accuracy and any damage.

Disposal Instructions

- Dispose of the target responsibly. Check local regulations for proper disposal methods.
- Avoid burning the target as it may release harmful substances.
- Recycle any paper components where recycling facilities are available.

Contact Information for Further Support

For any inquiries regarding safety, usage, or product information, please refer to the contact details provided with your product packaging or visit the manufacturer's website.

Conclusion

By following these safety instructions, you can help ensure a safe and enjoyable experience while using the B3 50 Feet Timed & Rapid Target. Always prioritize safety and remain aware of your surroundings while engaging in shooting activities. Thank you for your attention to these important safety guidelines.

Guía de Instrucciones de Seguridad para el B3 50 Feet Timed & Rapid Target

Introducción

Gracias por elegir el B3 50 Feet Timed & Rapid Target. Este producto está diseñado para su uso seguro en prácticas de tiro y actividades de tiro al blanco. Por favor, lee esta guía de instrucciones de seguridad cuidadosamente para garantizar un manejo y uso adecuados, cumpliendo con el Reglamento General de Seguridad de Productos de la UE (GPSR).

Directrices Generales de Seguridad

- Siempre supervisa a los niños cuando utilicen este producto. Este blanco no está destinado para el uso de niños menores de 12 años sin la supervisión de un adulto.
- Asegúrate de que el área de tiro sea segura y esté libre de personas no involucradas.
- Usa este producto solo en campos de tiro designados o áreas donde el tiro esté permitido.
- Usa protección ocular y auditiva apropiada mientras disparas.
- Inspecciona regularmente el blanco en busca de daños o desgaste antes de usarlo.
- No uses este blanco si está dañado o muestra signos de desgaste.

Precauciones de Seguridad Específicas para el Uso

- Asegúrate de que el blanco esté montado de forma segura o colocado en una superficie estable antes de disparar.
- No dispires al blanco desde una distancia más cercana que el rango de tiro recomendado de 50 pies.
- Evita usar armas de fuego o proyectiles que excedan el uso especificado del blanco.
- Siempre apunta el arma en una dirección segura al cargar, descargar o manipular.
- Cumple con todas las leyes y regulaciones locales relacionadas con el uso de armas de fuego y el tiro al blanco.

Instrucciones para la Instalación y el Uso

1. Instalación:

- Elige una ubicación adecuada para tu blanco, asegurándote de que esté al menos a 50 pies de distancia de la posición de tiro.
- Usa un soporte o montura estable para asegurar el blanco en su lugar.
- Asegúrate de que el blanco sea claramente visible desde la posición de tiro.

2. Uso:

- Antes de disparar, confirma que el área esté despejada de personas y animales.
- Carga el arma solo cuando estés listo para disparar.
- Apunta cuidadosamente al blanco y asegúrate de tener una postura de tiro adecuada.
- Después de disparar, verifica el blanco para comprobar la precisión y cualquier daño.

Instrucciones de Eliminación

- Desecha el blanco de manera responsable. Consulta las regulaciones locales para los métodos de eliminación adecuados.
- Evita quemar el blanco, ya que puede liberar sustancias nocivas.
- Recicla los componentes de papel donde haya instalaciones de reciclaje disponibles.

Información de Contacto para Soporte Adicional

Para cualquier consulta relacionada con la seguridad, el uso o la información del producto, por favor, consulta los detalles de contacto proporcionados con el embalaje de tu producto o visita el sitio web del fabricante.

Conclusión

Siguiendo estas instrucciones de seguridad, puedes ayudar a garantizar una experiencia segura y agradable mientras usas el B3 50 Feet Timed & Rapid Target. Siempre prioriza la seguridad y mantente consciente de tu entorno mientras participas en actividades de tiro. Gracias por tu atención a estas importantes directrices de seguridad.

Guide de Sécurité pour le Cible B3 50 Pieds Chronométré et Rapide

Introduction

Merci d'avoir choisi la cible B3 50 pieds chronométrée et rapide. Ce produit est conçu pour une utilisation sûre lors de la pratique du tir et des activités de tir sur cible. Veuillez lire attentivement ce guide de sécurité pour garantir une manipulation et une utilisation appropriées, conformes au Règlement Général sur la Sécurité des Produits de l'UE (GPSR).

Directives de Sécurité Générales

- Surveille toujours les enfants lorsque tu utilises ce produit. Cette cible n'est pas destinée à être utilisée par des enfants de moins de 12 ans sans supervision d'un adulte.
- Assure-toi que la zone de tir est sûre et exempte de spectateurs.
- Utilise ce produit uniquement dans des stands de tir désignés ou des zones où le tir est autorisé.
- Porte une protection oculaire et auditive appropriée pendant le tir.
- Inspecte régulièrement la cible pour tout dommage ou usure avant utilisation.
- Ne pas utiliser cette cible si elle est endommagée ou présente des signes d'usure.

Précautions de Sécurité Spécifiques pour l'Utilisation

- Assure-toi que la cible est solidement fixée ou placée sur une surface stable avant de tirer.
- Ne tire pas sur la cible à une distance inférieure à la distance de tir recommandée de 50 pieds.
- Évite d'utiliser des armes à feu ou des projectiles qui dépassent l'utilisation spécifiée de la cible.
- Oriente toujours l'arme à feu dans une direction sûre lors du chargement, du déchargement ou de la manipulation.
- Suis toutes les lois et réglementations locales concernant l'utilisation des armes à feu et le tir sur cible.

Instructions pour l'Installation et l'Utilisation

1. Installation :

- Choisis un emplacement approprié pour ta cible, en t'assurant qu'elle est à au moins 50 pieds de la position de tir.
- Utilise un support ou un montage stable pour sécuriser la cible en place.
- Assure-toi que la cible est clairement visible depuis la position de tir.

2. Utilisation :

- Avant de tirer, confirme que la zone est dégagée de personnes et d'animaux.
- Charge l'arme à feu uniquement lorsque tu es prêt à tirer.
- Vise soigneusement la cible et assure-toi d'une posture de tir appropriée.
- Après le tir, vérifie la cible pour l'exactitude et tout dommage.

Instructions de Mise au Rebut

- Dispose de la cible de manière responsable. Vérifie les réglementations locales pour les méthodes de mise au rebut appropriées.
- Évite de brûler la cible car cela peut libérer des substances nocives.
- Recycle les composants en papier lorsque des installations de recyclage sont disponibles.

Informations de Contact pour un Soutien Supplémentaire

Pour toute question concernant la sécurité, l'utilisation ou les informations sur le produit, consulte les détails de contact fournis avec l'emballage de ton produit ou visite le site Web du fabricant.

Conclusion

En suivant ces instructions de sécurité, tu peux contribuer à garantir une expérience sûre et agréable lors de l'utilisation de la cible B3 50 pieds chronométrée et rapide. Priorise toujours la sécurité et reste conscient de ton environnement lors de tes activités de tir. Merci de prêter attention à ces directives de sécurité importantes.

Guida alle Istruzioni di Sicurezza per il B3 50 Feet Timed & Rapid Target

Introduzione

Grazie per aver scelto il B3 50 Feet Timed & Rapid Target. Questo prodotto è progettato per un uso sicuro nelle attività di pratica di tiro e tiro al bersaglio. Ti preghiamo di leggere attentamente questa guida alle istruzioni di sicurezza per garantire una corretta gestione e utilizzo, in conformità con il Regolamento Generale sulla Sicurezza dei Prodotti dell'UE (GPSR).

Linee Guida Generali di Sicurezza

- Supervisiona sempre i bambini quando utilizzano questo prodotto. Questo bersaglio non è destinato all'uso da parte di bambini di età inferiore ai 12 anni senza supervisione adulta.
- Assicurati che l'area di tiro sia sicura e priva di spettatori.
- Utilizza questo prodotto solo in poligoni di tiro designati o in aree dove il tiro è consentito.
- Indossa protezioni per gli occhi e per le orecchie appropriate durante il tiro.
- Controlla regolarmente il bersaglio per eventuali danni o usura prima dell'uso.
- Non utilizzare questo bersaglio se è danneggiato o presenta segni di usura.

Precauzioni Specifiche di Sicurezza per l'Uso

- Assicurati che il bersaglio sia montato o posizionato su una superficie stabile prima di iniziare a sparare.
- Non sparare al bersaglio da una distanza inferiore a quella raccomandata di 50 piedi.
- Evita di utilizzare armi da fuoco o proiettili che superino l'uso specificato per il bersaglio.
- Punta sempre l'arma da fuoco in una direzione sicura durante il caricamento, lo scaricamento o la manipolazione.
- Segui tutte le leggi e regolamenti locali riguardanti l'uso delle armi da fuoco e il tiro al bersaglio.

Istruzioni per l'Installazione e l'Uso

1. Installazione:

- Scegli una posizione adatta per il tuo bersaglio, assicurandoti che sia almeno a 50 piedi di distanza dalla posizione di tiro.
- Utilizza un supporto o un montaggio stabile per fissare il bersaglio in posizione.
- Assicurati che il bersaglio sia chiaramente visibile dalla posizione di tiro.

2. Uso:

- Prima di sparare, conferma che l'area sia libera da persone e animali.
- Carica l'arma da fuoco solo quando sei pronto a sparare.
- Mira attentamente al bersaglio e assicurati di avere una postura di tiro corretta.
- Dopo aver sparato, controlla il bersaglio per l'accuratezza e eventuali danni.

Istruzioni per il Recupero

- Smaltisci il bersaglio in modo responsabile. Controlla le normative locali per i metodi di smaltimento appropriati.
- Evita di bruciare il bersaglio poiché potrebbe rilasciare sostanze nocive.
- Ricicla eventuali componenti di carta dove sono disponibili strutture di riciclaggio.

Informazioni di Contatto per Ulteriori Supporto

Per qualsiasi domanda riguardante la sicurezza, l'uso o le informazioni sul prodotto, ti preghiamo di fare riferimento ai dettagli di contatto forniti con l'imballaggio del prodotto o di visitare il sito web del produttore.

Conclusione

Seguendo queste istruzioni di sicurezza, puoi contribuire a garantire un'esperienza sicura e piacevole mentre utilizzi il B3 50 Feet Timed & Rapid Target. Ricorda sempre di dare priorità alla sicurezza e di rimanere consapevole dell'ambiente circostante mentre ti dedichi ad attività di tiro. Grazie per la tua attenzione a queste importanti linee guida di sicurezza.

Instrukcja Bezpieczeństwa dla B3 50 Feet Timed & Rapid Target

Wprowadzenie

Dziękujemy za wybór B3 50 Feet Timed & Rapid Target. Produkt ten został zaprojektowany z myślą o bezpiecznym użytkowaniu w praktykach strzeleckich i strzelaniu do tarczy. Prosimy o dokładne zapoznanie się z niniejszą instrukcją bezpieczeństwa, aby zapewnić prawidłowe użytkowanie zgodnie z Rozporządzeniem UE w sprawie ogólnego bezpieczeństwa produktów (GPSR).

Ogólne zasady bezpieczeństwa

- Zawsze nadzoruj dzieci podczas korzystania z tego produktu. Tarcza nie jest przeznaczona dla dzieci poniżej 12 roku życia bez nadzoru dorosłych.
- Upewnij się, że obszar strzelecki jest bezpieczny i wolny od osób postronnych.
- Używaj tego produktu tylko w wyznaczonych strzelnicach lub miejscach, gdzie strzelanie jest dozwolone.
- Noś odpowiednie okulary i ochronniki słuchu podczas strzelania.
- Regularnie sprawdzaj tarczę pod kątem uszkodzeń lub zużycia przed użyciem.
- Nie używaj tej tarczy, jeśli jest uszkodzona lub wykazuje oznaki zużycia.

Szczególne środki ostrożności podczas użytkowania

- Upewnij się, że tarcza jest bezpiecznie zamontowana lub umieszczona na stabilnej powierzchni przed strzelaniem.
- Nie strzelaj do tarczy z odległości bliższej niż zalecany zasięg strzelania wynoszący 50 stóp.
- Unikaj używania broni palnej lub pocisków, które przekraczają określone zastosowanie tarczy.
- Zawsze kieruj broń w bezpiecznym kierunku podczas ładowania, rozładowywania lub obsługi.
- Przestrzegaj wszystkich lokalnych przepisów i regulacji dotyczących użycia broni palnej i strzelania do tarczy.

Instrukcje dotyczące instalacji i użytkowania

1. Instalacja:

- Wybierz odpowiednie miejsce na swoją tarczę, upewniając się, że znajduje się co najmniej 50 stóp od pozycji strzelającego.
- Użyj stabilnego stojaka lub mocowania, aby zabezpieczyć tarczę na miejscu.
- Upewnij się, że tarcza jest dobrze widoczna z pozycji strzelającego.

2. Użytkowanie:

- Przed strzelaniem upewnij się, że obszar jest wolny od ludzi i zwierząt.
- Ładuj broń tylko wtedy, gdy jesteś gotowy do strzelania.
- Celuj ostrożnie w tarczę i upewnij się, że przyjmujesz prawidłową postawę strzelecką.
- Po strzelaniu sprawdź tarczę pod kątem dokładności i ewentualnych uszkodzeń.

Instrukcje dotyczące utylizacji

- Utylizuj tarczę odpowiedzialnie. Sprawdź lokalne przepisy dotyczące właściwych metod utylizacji.
- Unikaj palenia tarczy, ponieważ może to uwolnić szkodliwe substancje.
- Recykluj wszelkie komponenty papierowe tam, gdzie dostępne są placówki recyklingowe.

Informacje kontaktowe w celu uzyskania dalszego wsparcia

W przypadku jakichkolwiek zapytań dotyczących bezpieczeństwa, użytkowania lub informacji o produkcie, prosimy o zapoznanie się z danymi kontaktowymi zawartymi w opakowaniu produktu lub odwiedzenie strony internetowej producenta.

Podsumowanie

Przestrzegając tych instrukcji bezpieczeństwa, możesz pomóc zapewnić bezpieczne i przyjemne doświadczenie podczas korzystania z B3 50 Feet Timed & Rapid Target. Zawsze priorytetowo traktuj bezpieczeństwo i bądź świadomy swojego otoczenia podczas angażowania się w aktywności strzeleckie. Dziękujemy za uwagę poświęconą tym ważnym zasadom bezpieczeństwa.

B3 50 Feet Timed & Rapid Target

Turvallisuusohjeet

Johdanto

Kiitos, että valitsit B3 50 Feet Timed & Rapid Targetin. Tämä tuote on suunniteltu turvalliseen käyttöön ampumarajoituksissa ja maalin ampumatoiminnassa. Lue tämä turvallisuusohje huolellisesti varmistaaksesi oikean käsittelyn ja käytön, joka on EU:n yleisen tuoteturvallisuusasetuksen (GPSR) mukainen.

Yleiset turvallisuusohjeet

- Valvo aina lapsia tämän tuotteen käytön aikana. Tätä maalia ei ole tarkoitettu alle 12vuotiaalle lapsille ilman aikuisen valvontaa.
- Varmista, että ampumaalue on turvallinen ja vapaa sivullisista.
- Käytä tätä tuotetta vain nimetyillä ampumaradoilla tai alueilla, joilla ampuminen on sallittua.
- Käytä asianmukaisia silmä ja korvasuojia ampumisen aikana.
- Tarkista säännöllisesti maali vahinkojen tai kulumisen varalta ennen käyttöä.
- Älä käytä tätä maalia, jos se on vaurioitunut tai osoittaa kulumisen merkkejä.

Erityiset turvallisuustoimenpiteet käytössä

- Varmista, että maali on tukevasti kiinnitetty tai asetettu vakaalle pinnalle ennen ampumista.
- Älä ammu maalia lähempää kuin suositeltu ampumatäisyys, joka on 50 jalkaa.
- Vältä ampumasta aseilla tai ammuksilla, jotka ylittävät maalin määritellyn käytön.
- Suuntaa ase aina turvalliseen suuntaan ladattaessa, purettaessa tai käsitellessä.
- Noudata kaikkia paikallisia lakeja ja sääntöjä, jotka koskevat aseiden käyttöä ja maalin ampumista.

Asennus ja käyttöohjeet

1. Asennus:

- Valitse sopiva sijainti maalille varmistaen, että se on vähintään 50 jalan päässä ampumapaikasta.
- Käytä vakaata tukea tai kiinnitystä maalin paikallaan pitämiseksi.
- Varmista, että maali on selvästi näkyvässä ampumapaikalta.

2. Käyttö:

- Varmista ennen ampumista, että alue on vapaa ihmisistä ja eläimistä.
- Lataa ase vain, kun olet valmis ampumaan.
- Tavoita huolellisesti maalia ja varmista oikea ampumaasento.
- Tarkista ampumisen jälkeen maali tarkkuuden ja mahdollisten vaurioiden varalta.

Hävittämisohteet

- Hävitä maali vastuullisesti. Tarkista paikalliset säädökset oikeista hävittämismenetelmistä.
- Vältä maalin polttamista, sillä se voi vapauttaa haitallisia aineita.
- Kierrätä kaikki paperikomponentit, jos kierrätyslaitoksia on saatavilla.

Lisätietoja

Mikäli sinulla on kysymyksiä turvallisuudesta, käytöstä tai tuotetiedoista, viittaa tuotepakkauksessa annettuihin yhteystietoihin tai käy valmistajan verkkosivustolla.

Päätelmä

Noudattamalla näitä turvallisuusohjeita voit auttaa varmistamaan turvallisen ja miellyttävän kokemuksen B3 50 Feet Timed & Rapid Targetin käytössä. Aina priorisoi turvallisuus ja pysy tietoisena ympäristöstäsi ampumatoiminnan aikana. Kiitos, että kiinnität huomiota näihin tärkeisiin turvallisuusohjeisiin.

B3 50 Feet Timed & Rapid Target

Säkerhetsinstruktionsguide

Introduktion

Tack för att du valt B3 50 Feet Timed & Rapid Target. Denna produkt är utformad för säker användning vid skjutträning och måltavleskytte. Vänligen läs denna säkerhetsinstruktionsguide noggrant för att säkerställa korrekt hantering och användning, i enlighet med EU:s allmänna produkt säkerhetsförordning (GPSR).

Allmänna säkerhetsriktlinjer

- Övervaka alltid barn när denna produkt används. Denna måltavla är inte avsedd för användning av barn under 12 år utan vuxens tillsyn.
- Se till att skjutområdet är säkert och fritt från åskådare.
- Använd denna produkt endast i avsedda skjutbanor eller områden där skjutning är tillåten.
- Bär lämplig ögon och hörselskydd vid skjutning.
- Inspektera regelbundet måltavlan för eventuella skador eller slitage innan användning.
- Använd inte denna måltavla om den är skadad eller visar tecken på slitage.

Specifika säkerhetsåtgärder för användning

- Se till att måltavlan är säkert monterad eller placerad på en stabil yta innan skjutning.
- Skjut inte på måltavlan från ett avstånd närmare än den rekommenderade skjutavståndet på 50 fot.
- Undvik att använda skjutvapen eller projektiler som överstiger måltavlans specificerade användning.
- Pek alltid skjutvapnet i en säker riktning när du laddar, avlägsnar eller hanterar det.
- Följ alla lokala lagar och förordningar angående användning av skjutvapen och måltavleskytte.

Instruktioner för installation och användning

1. Installation:

- Välj en lämplig plats för din måltavla, och se till att den är minst 50 fot bort från skjutpositionen.
- Använd en stabil ställning eller monteringsanordning för att säkra måltavlan på plats.
- Se till att måltavlan är tydligt synlig från skjutpositionen.

2. Användning:

- Bekräfta att området är fritt från människor och djur innan skjutning.
- Ladda skjutvapnet endast när du är redo att skjuta.
- Sikta noggrant på måltavlan och säkerställ en korrekt skjutställning.
- Kontrollera måltavlan för noggrannhet och eventuell skada efter skjutning.

Avfallsinstruktioner

- Kassera måltavlan på ett ansvarsfullt sätt. Kontrollera lokala föreskrifter för lämpliga avfallshanteringsmetoder.
- Undvik att bränna måltavlan, eftersom det kan frigöra skadliga ämnen.
- Återvinn eventuella papperselement där återvinningsanläggningar är tillgängliga.

Kontaktinformation för vidare stöd

För frågor angående säkerhet, användning eller produktinformation, vänligen hänvisa till kontaktuppgifterna som medföljer din produktförpackning eller besök tillverkarens webbplats.

Slutsats

Genom att följa dessa säkerhetsinstruktioner kan du hjälpa till att säkerställa en säker och trevlig upplevelse när du använder B3 50 Feet Timed & Rapid Target. Prioritera alltid säkerhet och var medveten om din omgivning när du deltar i skjutaktiviteter. Tack för att du uppmärksammar dessa viktiga säkerhetsriktlinjer.

B3 50 Feet Timed & Rapid Target Bezpečnostní Instrukce

Úvod

Děkujeme, že jste si vybrali B3 50 Feet Timed & Rapid Target. Tento produkt je navržen pro bezpečné použití při střeleckém tréninku a aktivitách zaměřených na terčovou střelbu. Před použitím si pečlivě přečtěte tuto bezpečnostní příručku, aby bylo zajištěno správné zacházení a použití v souladu s nařízením EU o obecné bezpečnosti výrobků (GPSR).

Obecné bezpečnostní pokyny

- Vždy dohlížejte na děti při používání tohoto produktu. Tento terč není určen pro děti mladší 12 let bez dozoru dospělého.
- Zajistěte, aby byla střelecká oblast bezpečná a bez přihlížejících.
- Používejte tento produkt pouze na určených střelnicích nebo v oblastech, kde je střelba povolena.
- Při střelbě noste vhodnou ochranu očí a uší.
- Pravidelně kontrolujte terč na poškození nebo opotřebení před použitím.
- Nepoužívejte tento terč, pokud je poškozený nebo vykazuje známky opotřebení.

Specifická bezpečnostní opatření pro použití

- Ujistěte se, že je terč bezpečně upevněn nebo umístěn na stabilním povrchu před střelbou.
- Nezastrěľujte terč z vzdálenosti bližší než doporučený střelecký rozsah 50 stop.
- Vyhněte se použití zbraní nebo projektilů, které překračují specifikované použití terče.
- Vždy mířte zbraň bezpečným směrem při nabíjení, vykládání nebo manipulaci.
- Dodržujte všechny místní zákony a předpisy týkající se používání zbraní a terčové střelby.

Pokyny pro instalaci a použití

1. Instalace:

- Vyberte vhodné místo pro váš terč, zajistěte, aby bylo vzdáleno alespoň 50 stop od střelecké pozice.
- Použijte stabilní stojan nebo montáž k zajištění terče na místě.
- Ujistěte se, že je terč jasně viditelný ze střelecké pozice.

2. Použití:

- Před střelbou potvrďte, že je oblast bez lidí a zvířat.
- Nabíjete zbraň pouze tehdy, když jste připraveni střílet.
- Pečlivě zaměřte na terč a zajistěte správnou střeleckou pozici.
- Po střelbě zkontrolujte terč na přesnost a jakékoli poškození.

Pokyny pro likvidaci

- Zbavte se terče odpovědně. Zkontrolujte místní předpisy pro správné metody likvidace.
- Vyhněte se spalování terče, protože by to mohlo uvolnit škodlivé látky.
- Recykluje jakékoli papírové komponenty, kde jsou k dispozici recyklační zařízení.

Informace pro další podporu

Pro jakékoli dotazy týkající se bezpečnosti, použití nebo informací o produktu se prosím odkazujte na kontaktní údaje uvedené na obalu vašeho produktu nebo navštivte webové stránky výrobce.

Závěr

Dodržováním těchto bezpečnostních pokynů můžete zajistit bezpečný a příjemný zážitek při používání B3 50 Feet Timed & Rapid Target. Vždy upřednostňujte bezpečnost a buďte si vědomi svého okolí při zapojení do střeleckých aktivit. Děkujeme za vaši pozornost k těmto důležitým bezpečnostním pokynům.